


Guide de référence rapide de l'écran tactile



Pour obtenir de l'aide et joindre le service client, vous pouvez contacter CECIAA par téléphone au **01 43 62 14 62**, ou envoyer un email à service.commercial@ceciaa.com

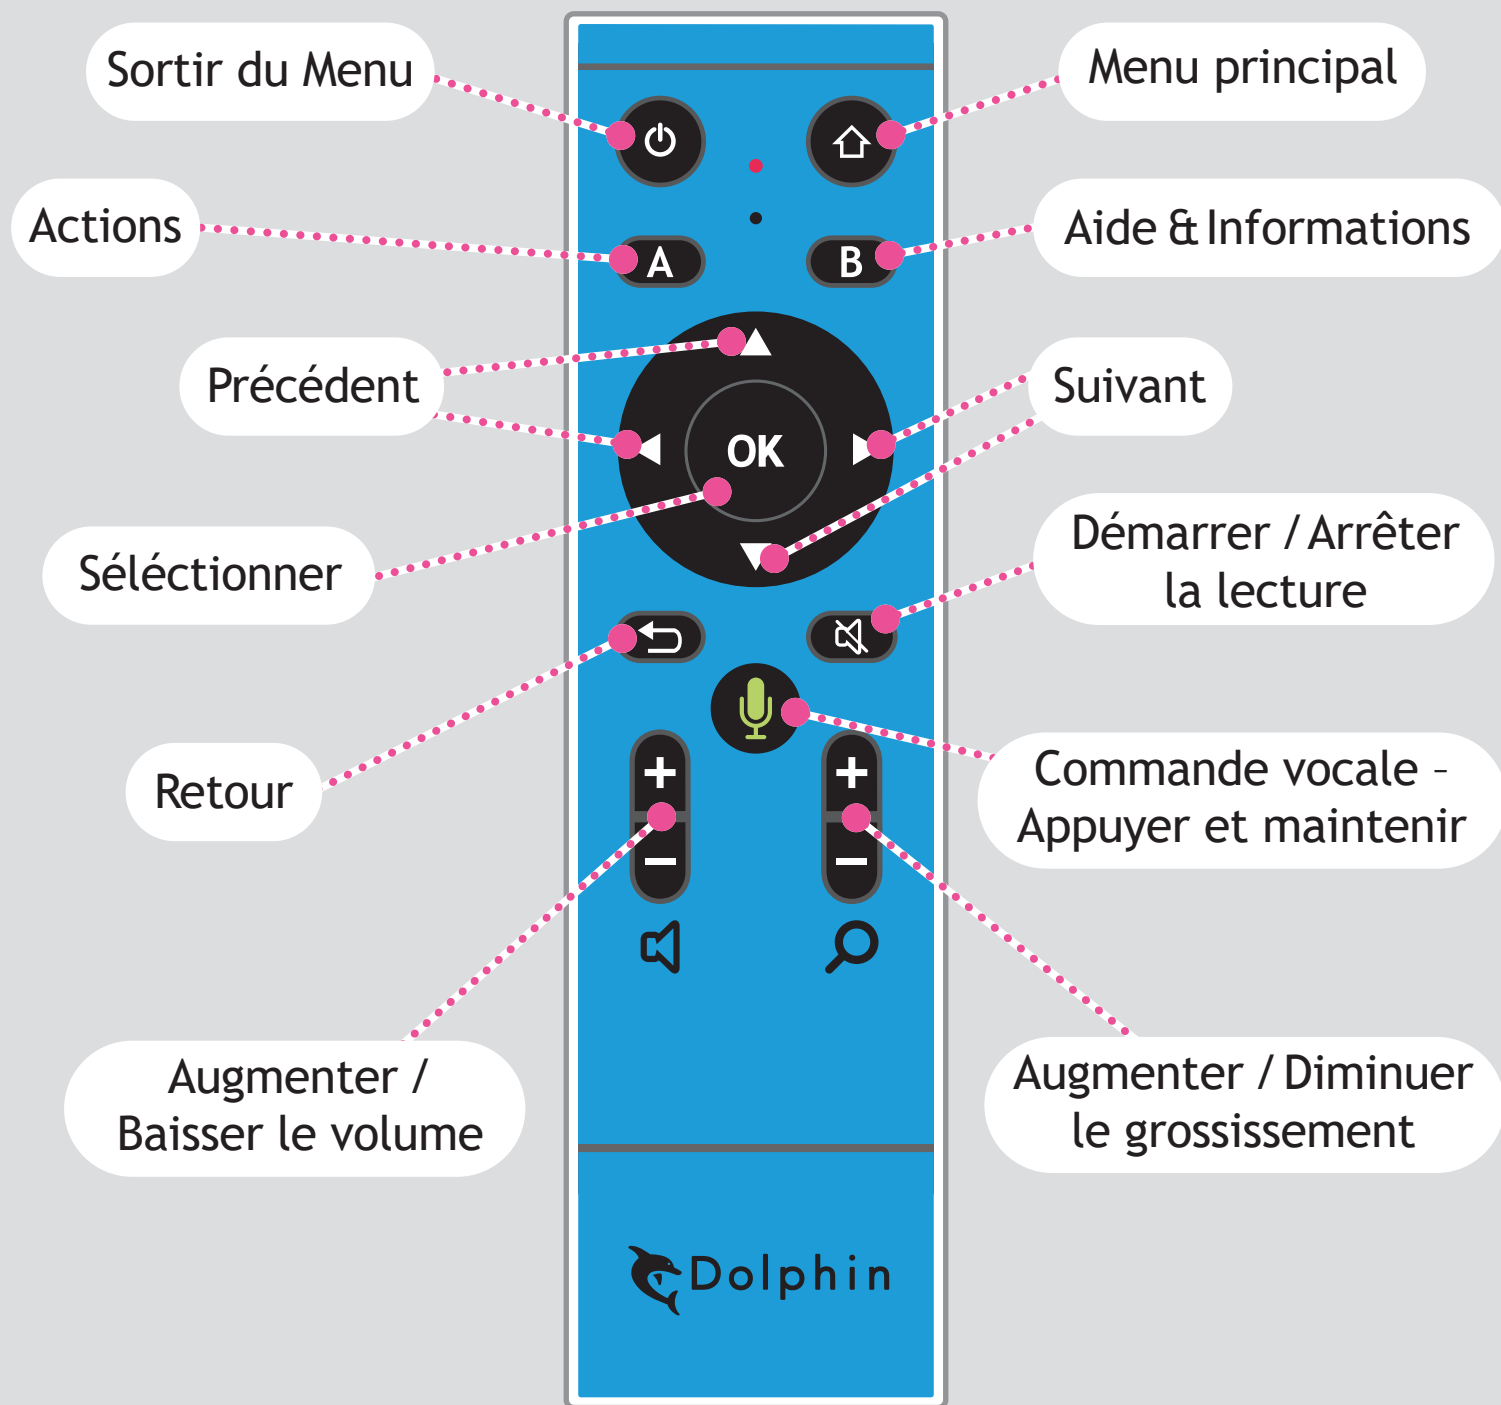

N'oubliez pas de brancher le petit récepteur USB au port USB de votre ordinateur. Vous le trouverez près de la télécommande dans l'emballage.



Pour obtenir de l'aide et joindre le service client, vous pouvez contacter CECIAA par téléphone au **01 43 62 14 62**, ou envoyer un email à service.commercial@ceciaa.com

Détachez délicatement



Si vous avez besoin d'aide et d'une assistance pour l'utilisation du GuideConnect, vous pouvez contacter notre équipe commerciale par téléphone au 01 43 62 14 62, ou envoyer un email à service.commercial@cecida.com

Pliez ici et placez-le derrière votre clavier

Les raccourcis du clavier



Ctrl +0	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12
Activer / Désactiver la voix	Aide	Menu Actions	Aide & Informations	Répéter	Continuer la lecture	Démarrer la commande vocale	Volume de la voix: Augmenter / Diminuer		Vitesse de la voix: Augmenter / Diminuer		Grossissement: Augmenter / Diminuer	

Détachez délicatement



Encore plus de raccourcis clavier accessibles

Les touches de raccourcis des menus

Objet suivant	Flèche bas / droite
Objet précédent	Flèche haut / gauche
Sélectionner l'objet	Entrée
Retour à l'écran précédent	Echap
Aide	F1
Actions	F2
Aide & Informations	F3
Lire l'objet actuel	F4
Démarrer la commande vocale	F6
Arrêter la synthèse vocale	CTRL

Les touches de raccourcis pour l'écriture

Mot suivant / précédent	CTRL + Flèche droite / gauche
Sélectionner le texte	SHIFT + Flèches
Copier le texte sélectionné	CTRL + C
Coller le texte	CTRL + V
Caractère suivant / précédent	Flèche droite / gauche

Les touches de raccourcis pour la lecture

Ligne suivante / précédente	Flèche bas / haut
Lecture en continue	F5
Pause	CTRL
Changer de voix	SHIFT + F11

Les touches de raccourcis pour les sites Internet

Objet suivant / Précédent	Flèche bas / haut
Caractère suivant / précédent	Flèche droite / gauche
Mot suivant / précédent	CTRL + Droite / Flèche gauche
Allumer / éteindre les images	CTRL + I
Changer le mode d'affichage	CTRL + T
Titre suivant	H
Zone d'édition suivante	E
Lien suivant	K
Page précédente	Retour Arrière